

Ohjeet putkiskimmerin putken vaihtoon

1. Avaa kolme ruuvia skimmerin pohjasta. Huomaa prikat pohjan ja vaihdelaatikon välissä!



2. Nosta pohja ja vaihdelaatikko irti skimmeristä.




3. Avaa vaihdelaatikon neljä ruuvia.




4. Poista vanha putki vaihdelaatikosta ja laita uusi tilalle.


Huom! Putki asennetaan pyyhkijän teksti ulospäin.

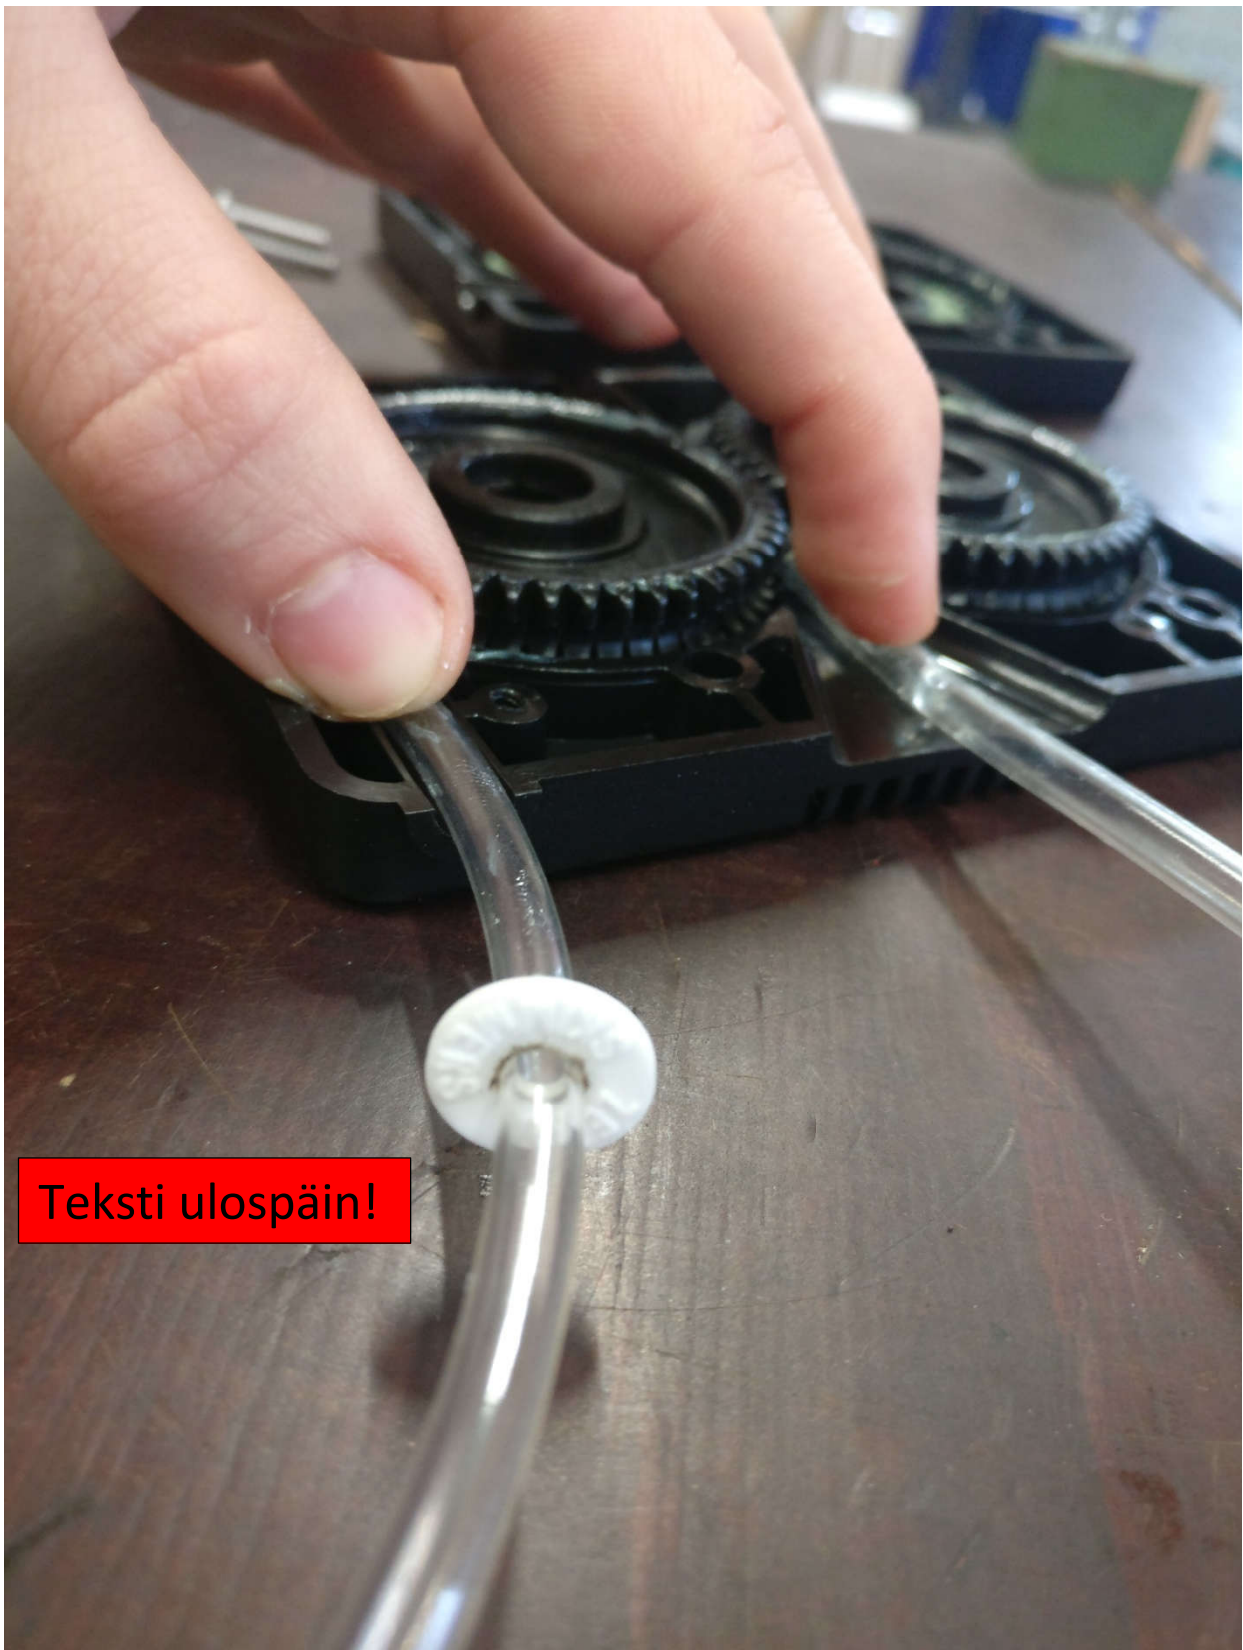

Varmista myös että rattaissa olevat pisteet ovat ylöspäin

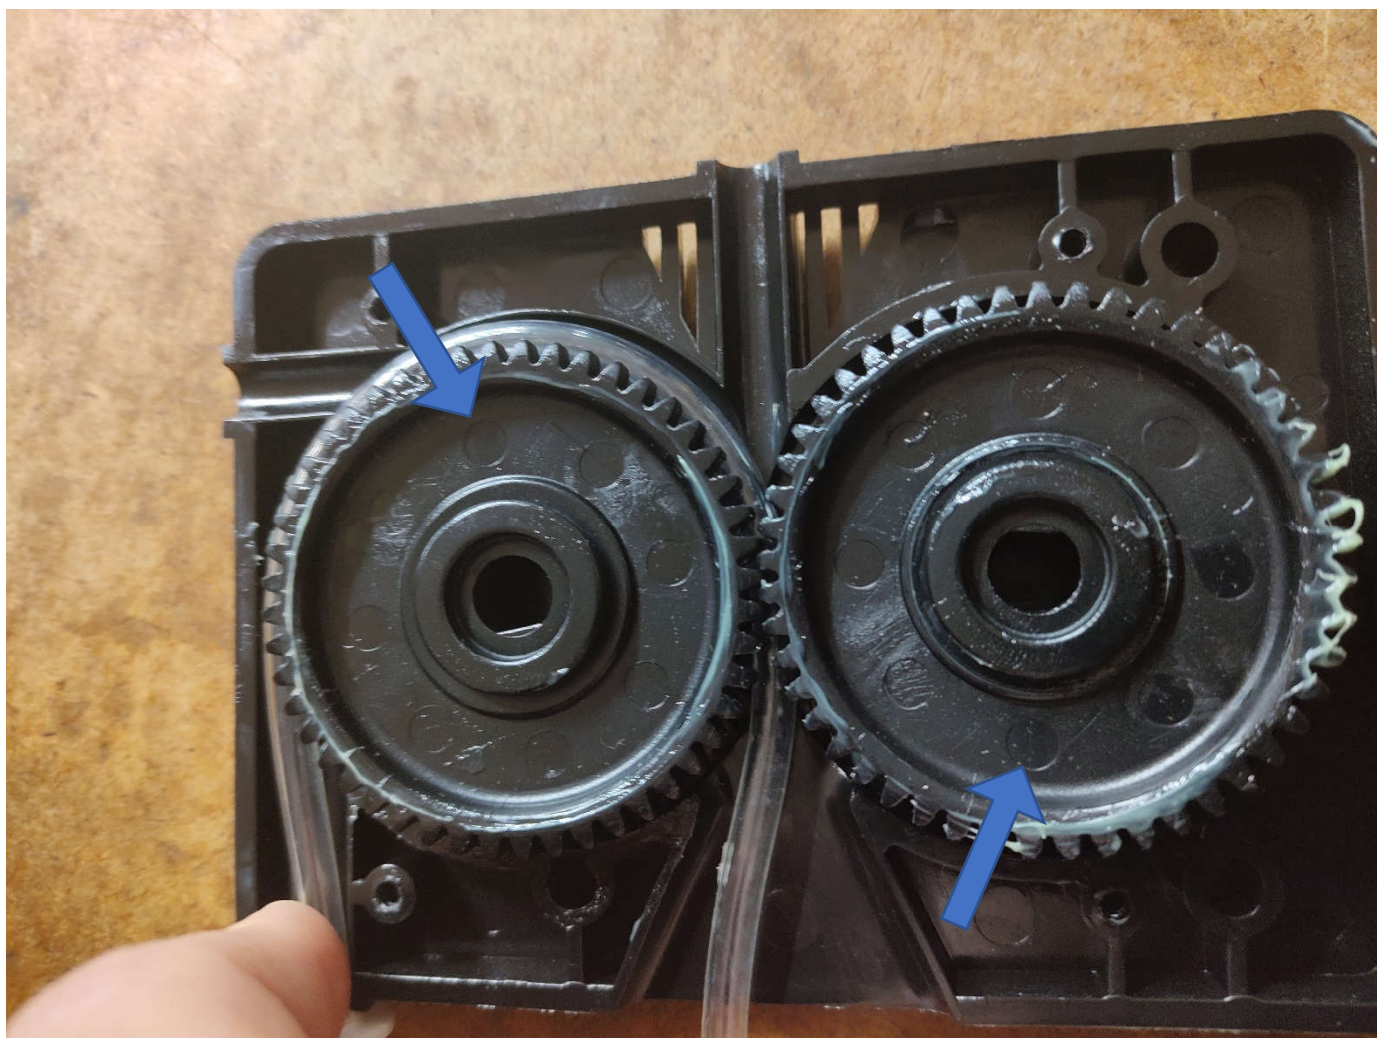

5. Sulje vaihdelaatikko siten, ettei putki jää puristuksiin. Varmista putken liikkuvuus kevyesti vetämällä.

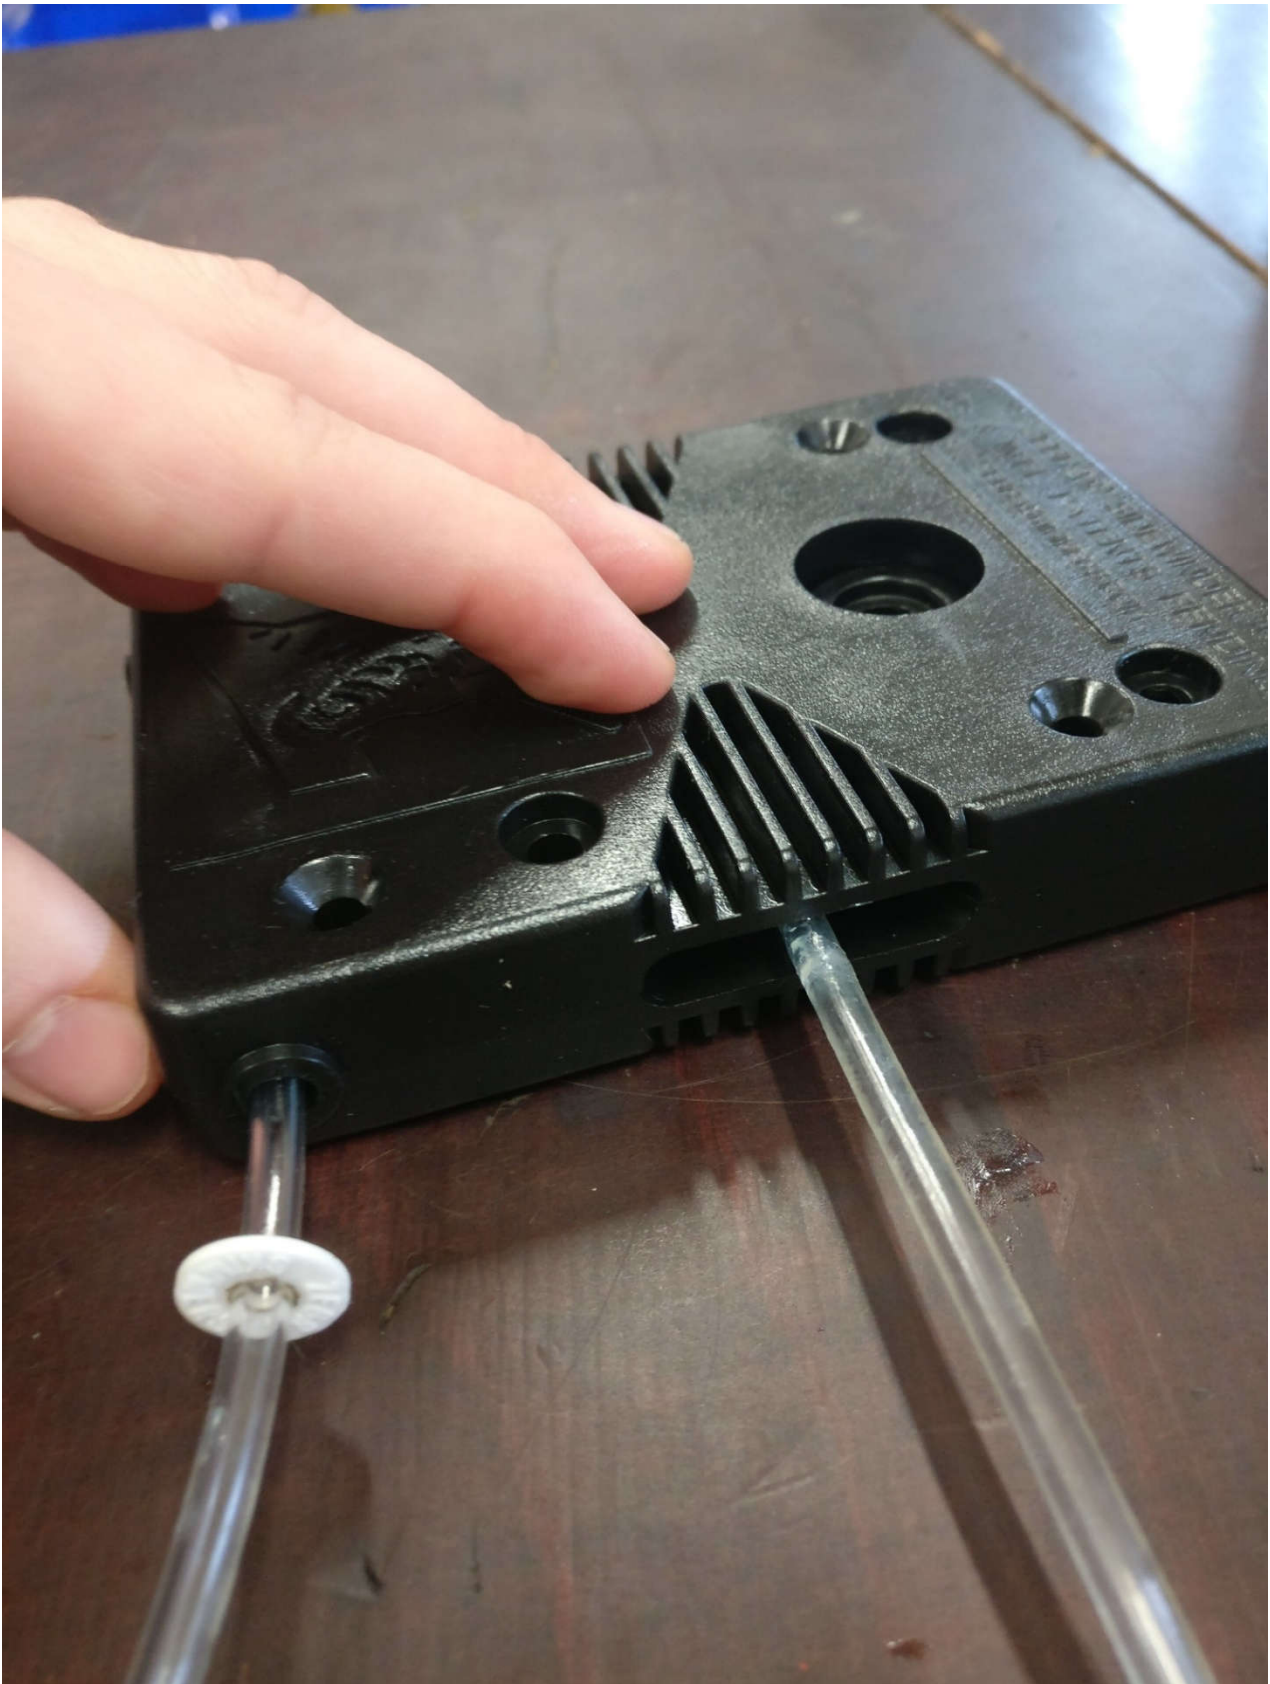

6. Kiinnitä vaihdelaatikon ruuvit.



7. Aseta vaihdelaatikko kiinni akseliin ja käännä se oikeaan asentoon.



8. Muista prikat!



9. Kiinnitä vaihdelaatikko ja pohja kolmella ruuvilla.

